


# INSTRUKCE K DÁLKOVÉMU OVLÁDAČI KE KLIMATIZACI J-SMART

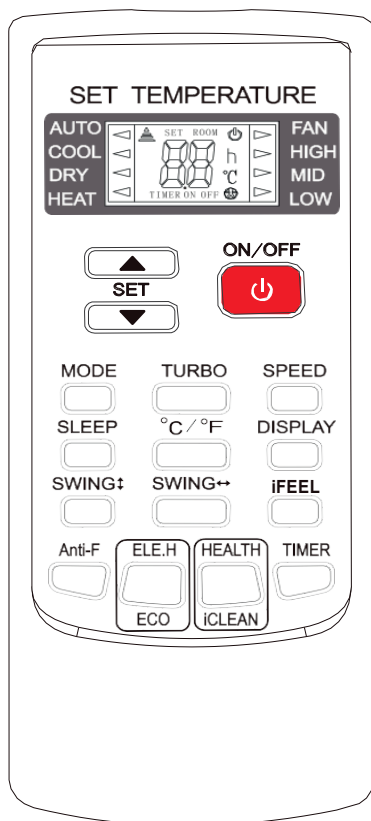

- Pro bezpečné a správné používání klimatizace si pečlivě přečtěte tyto „instrukce“.
- Tyto "instrukce" pečlivě uschovejte pro případné použití kdykoliv v budoucnosti.



# OBSAH

<b>Opatření</b> .....	1
<b>Popis tlačítek</b> .....	2
<b>Použití</b> .....	6
<b>Vložení baterií</b> .....	6
<b>Automatický provozní režim</b> .....	6
<b>Provozní režim provozu chlazení / topení</b> .....	6
<b>Provozní režim ventilátoru</b> .....	7
<b>Provozní režim odvlhčení</b> .....	7
<b>Funkce podsvícení</b> .....	7

# Opatření

- Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a ujistěte se, že jejich „+“ a „-“ póly jsou správně umístěny.
- Ujistěte se, že je dálkový ovladač nasměrován na čidlo pro příjem signálu, že mezi nimi není žádná překážka a že vzdálenost je maximálně 8 m.
- Nedovolte, aby dálkový ovladač spadl, ani jím úmyslně neházejte.

Chraňte dálkový ovladač před kapalinami.


Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření či nadměrnému teplu.

- Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie na 30 sekund a poté je znovu vložte. Pokud nadále nefunguje, vyměňte baterie.
- Při výměně baterií nemíchejte nové baterie se starými ani nemíchejte baterie různých typů, protože by mohlo dojít k selhání dálkového ovladače.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj nejprve baterie, aby nedošlo k poškození dálkového ovladače vlivem úniku elektrolytu z baterií.
- Vyřazené baterie řádně zlikvidujte.

## Poznámka:

- 1. Jedná se o univerzální dálkový ovladač, který poskytuje veškeré funkce pomocí tlačítek. Vezměte prosím na vědomí, že některá tlačítka nemusí fungovat, v závislosti na konkrétní zakoupené klimatizaci. (Pokud na klimatizační jednotce není konkrétní funkce k dispozici, stisknutí odpovídajícího tlačítka nebude mít žádnou odezvu.)**
- 2. Funkce HEAT a ELE.H nejsou k dispozici pro modely vybavené pouze chlazením, proto u nich tato dvě tlačítka nefungují.**

# Popis tlačítek

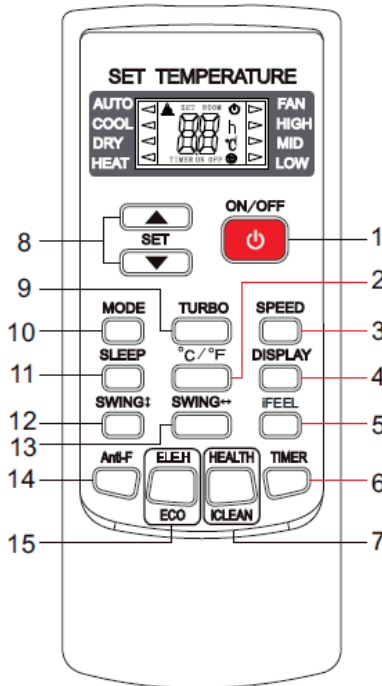

## Poznámka:

Dálkový ovladač zobrazuje všechny symboly při zapnutí a zbývající čas pouze ty, které odpovídají aktuálnímu provozu.

### 1. ON/OFF

Stisknutím tohoto tlačítka jednotku zapnete / vypnete

\* Tímto se vymaže stávající nastavení časovače a funkce SLEEP.

### 2. °C / °F

\* Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte zobrazení teploty ve st.

Fahrenheit, namísto výchozího nastavení ve st. Celsia.

Symbol „C“ se na LCD displeji nezobrazí.

\* Opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte zobrazení teploty v jednotkách Celsia.

**Poznámka: U některých modelů není zobrazení teploty v jednotkách Fahrenheit k dispozici. Pokud je na dálkovém ovladači zobrazena teplota ve Fahrenheitech, může být na jednotce zobrazena ve stupních Celsia, jejichž funkce a provoz nebudou ovlivněny.**

### 3. SPEED / RYCHLOST

\* Stisknutím tohoto tlačítka lze vybrat rychlost ventilátoru:

↳ Low → Mid → High → Auto

**Poznámka: AUTO rychlost není k dispozici v režimu FAN (VENTILÁTOR).**

# Popis tlačítek

## 4. DISPLAY / DISPLEJ

- \* Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete displej. To je pro pohodlí uživatelů, kterým nevyhovuje spaní se zapnutým podsvícením.

## 5. iFEEL

- \* Stisknutím tohoto nastavíte displej teploty na dálkovém ovladači na okolní teplotu a dalším stisknutím tohoto tlačítka jej nastavíte na přednastavenou teplotu.

## 6. TIMER / ČASOVAČ

- \* Je-li jednotka zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovač vypnutí nebo je-li vypnutá, nastavíte časovač zapnutí.
- \* Stiskněte tlačítko jednou a "ON(OFF)" se rozblíká. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu hodin v nichž bude jednotka zapnutá (ON) / vypnutá (OFF), s intervalem 0.5 hod. do délky 10 hod., nebo intervalem 1 hod nad 10 hod., v rozsahu 0,5-24 hod.
- \* Opětvým stiskem potvrdíte nastavení "ON (OFF)" přestane blikat.
- \* Pokud tlačítko časovače nestisknete do 10 sekund poté, co začne blikat "ON (OFF)", nastavení časovače bude ukončeno.
- \* \* Pokud je nastavení časovače potvrzeno, opětvým stisknutím dojde k jeho zrušení.

**Poznámka: Když je nastaven časovač zapnutí, všechna funkční tlačítka (kromě SLEEP, DISPLAY a iFEEL, která nelze nastavit) jsou platná a po uplynutí nastaveného času bude jednotka fungovat tak, jak je předvolená.**

7.  Toto tlačítko má dvě funkce.

### a. HEALTH / ZDRAVÍ

- \* Stisknutím tohoto tlačítka se zapnutou jednotkou aktivujete funkce související se zdravím, jako jsou záporné ionty, elektrostatické srážení, odstranění PM2,5 atd., v závislosti na skutečné konfiguraci každého modelu.
- \* Opětvým stisknutím funkci HEALTH deaktivujete.

### b. iCLEAN

- \* Stisknutím tohoto tlačítka s vypnutou jednotkou se na dálkovém ovladači zobrazí „CL“ a jednotka automaticky čistí prach z výparníku a suší jej, aby se zvýšila účinnost chlazení a topení.

# Popis tlačítek

- \* Funkce iCLEAN běží přibližně 30 minut, během kterých je jednotka zapnuta pomocí dálkového ovladače, nebo, je-li toto tlačítko znovu stisknuto, funkce iCLEAN bude deaktivována.

## 8. ▲ / ▼

- \* Při každém stisknutí ▲ se nastavení teploty zvýší o 1°C a při každém stisknutí ▼ sníží se o 1°C.
- \* a. Pokud je typ dálkového ovladače YKR-H/101E or YKR-H/102E , nastavení rozsahu teploty je **16°C ~ 32°C(60°F ~ 90°F)**.  
b. Pokud je typ dálkového ovladače YKR-H/132E, nastavení rozsahu teploty je **20°C ~ 28°C (68°F ~ 82°F)**.  
c. Některé oblasti nemají YKR-H/132E. Přednost má místní regulace a skutečný objekt.

**Poznámka: Teplotu nelze nastavit v režimu AUTO nebo FAN, proto tato dvě tlačítka nejsou funkční.**

## 9. TURBO

- \* Stisknutím tohoto tlačítka v režimu pouze COOL(CHLAZENÍ) nebo HEAT (TOPENÍ) zapnete nebo vypnete TURBO a zrychlíte tak chlazení nebo topení.
- \* Je-li TURBO zapnuto, je rychlost proudění VYSOKÁ.
- \* Je-li TURBO vypnuto, je rychlost proudění obnovena do předchozího stavu.

## 10. MODE / REŽIM

- \* Stisknutím tohoto tlačítka lze vybrat režim následovně:

┌→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN┐

**Poznámka: Režim HEAT (TOPENÍ) není k dispozici v jednotkách určených jen k chlazení.**

## 11. SLEEP / SPÁNEK

- \* Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu SLEEP (SPÁNEK), který jednotka opustí po 10 hodinách nepřetržitého provozu a obnoví předchozí stav.

**Poznámka: Funkce SLEEP nemůže být aktivována v režimu FAN (VENTILÁTOR).**

## 12. SWING (POHYB LAMELY) ↑↓

- \* Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete pohyb lamel nahoru/dolů a opětovným stisknutím pozici zafixujete.

## 13. SWING (POHYB LAMELY) ←→

- \* Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete pohyb lamel doleva/doprava a opětovným stisknutím pozici zafixujete.

# Popis tlačítek

## 14 .Anti-F

- \*Funkce Anti-F funguje, když je jednotka vypnuta dálkovým ovladačem v režimech COOL(CHLAZENÍ), DRY(ODVLHČENÍ) nebo AUTO. Bude pracovat v režimu HEAT(TOPENÍ), (režim FAN (VENTILÁTOR) pro jednotky určené pouze pro chlazení), s vnitřním ventilátorem spuštěným se slabým průtokem po dobu 3 minut před zastavením, aby se odstranila vlhkost uvnitř výparníku, aby se zabránilo zápachu a plísním.
- \*Tato funkce není z výroby nastavena. Můžete ji nastavit nebo zrušit kdykoli chcete následujícím způsobem: S vypnutou jednotkou i dálkovým ovladačem, nasměrujte dálkový ovladač na jednotku a jednou stiskněte tlačítko „Anti-F“, ozve se 5 sérií po 5 zabzučeních, což znamená, že je tato funkce nastavena. Po nastavení zůstane tato funkce zachována kromě případů, kdy je jednotka vypnuta, nebo dokud není zrušena.

\*Pro zrušení funkce Anti-F:

1. Vypněte jednotku.
2. Jsou-li jednotka i dálkový ovladač vypnuti, nasměrujte dálkový ovladač na jednotku a jednou stiskněte toto tlačítko, zazní 3 série po 5 zabzučeních, což znamená, že je tato funkce zrušena.

**Pozn.:**

- \* **Je-li funkce Anti-F aktivována, nedoporučuje se jednotku znovu zapínat, dokud nedojde k jejímu plnému zastavení.**
- \* **Funkce Anti-F nebude funkční, je-li nastaven časovač vypnutí.**

15.  Toto tlačítko má dvě funkce.

### a. ELE.H


- \* Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu HEAT (TOPENÍ), dojde k zapnutí / vypnutí elektrického topení.

### b. ECO

- \* Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu COOL (CHLAZENÍ), přejde jednotka do režimu ECO, který má nejnižší spotřebu elektřiny, a automaticky skončí po 8 hodinách.
- \* Změna režimů nebo vypnutí dálkového ovladače automaticky zruší funkci ECO.
- \* Stisknutím tlačítka ECO v režimu ECO tento režim ukončíte.
- \* **Poznámka: Režim ECO funguje pouze pro invertorové jednotky.**



## ★ Vložení baterií

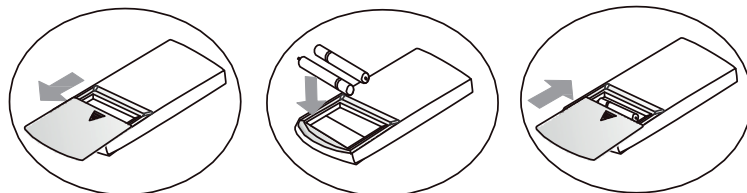

1. Vysuňte kryt ve směru indikovaném šipkami
2. Vložte dvě nové baterie (7#), přičemž dbejte orientace pólů (+ & -).
3. Zasuňte kryt zpět.

## ★ Automatický provozní režim

1. Stiskněte tlačítko "MODE" (REŽIM), zvolte automatický provozní režim.
2. Stisknutím tlačítka "SPEED" (RYCHLOST), můžete zvolit rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ), AUTO (AUTOMATICKÁ).
3. Stiskněte tlačítko "ON/OFF", klimatizace se spustí.
4. Znovu stiskněte tlačítko "ON/OFF", klimatizace se vypne.

**Poznámka: V provozním režimu ventilátoru je nastavení teploty neúčinné.**

## ★ Provozní režim chlazení / topení

1. Stiskněte tlačítko "MODE" (REŽIM), zvolte provozní režim chlazení, nebo topení.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete nastavit teplotu - displej se změní při dotyku tlačítka.
3. Stisknutím tlačítka "SPEED" (RYCHLOST), můžete zvolit rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ).
4. Stiskněte tlačítko "ON/OFF", klimatizace se spustí.
5. Znovu stiskněte tlačítko "ON/OFF" klimatizace se vypne.

**Poznámka: Typ určený jen k chlazení nemá funkci topení.**

## ★ Provozní režim ventilátoru

1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim ventilátoru (fan).
2. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ).
3. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí.
4. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se vypne.

**Poznámka: V provozním režimu ventilátoru je nastavení teploty neúčinné.**

## ★ Provozní režim odvlhčení

1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim odvlhčení (drying).
2. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ můžete nastavit teplotu - displej se změní při dotyku tlačítka.
3. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ).
4. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí.
5. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF” klimatizace se vypne.

## ★ Funkce podsvícení (pouze pro dálkové ovladače s touto funkcí)

Dálkový ovladač má podsvícení, které lze zapnout stisknutím libovolného tlačítka pro pohodlí při práci ve tmě. Pokud nedojde k žádné operaci do 10 sekund, podsvícení se automaticky vypne.



